

1. Maßkontrolle (Höhe, Ausladung etc.)



2. Stufen kontrollieren, sortieren




3. Wangen kontrollieren, sortieren



4. Wangen vorbohren (Wandmontage)



5. Wangenverbindungen mit Silikon einstreichen

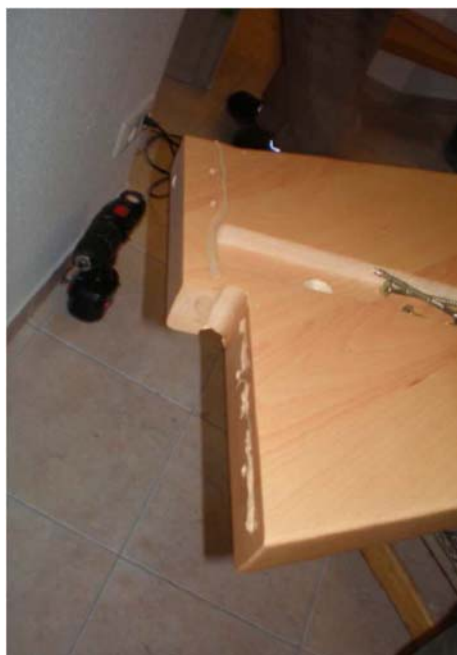


6a. Wangen verbinden




6b. Wangen verschrauben



7. Eckbereich Hilfspfosten

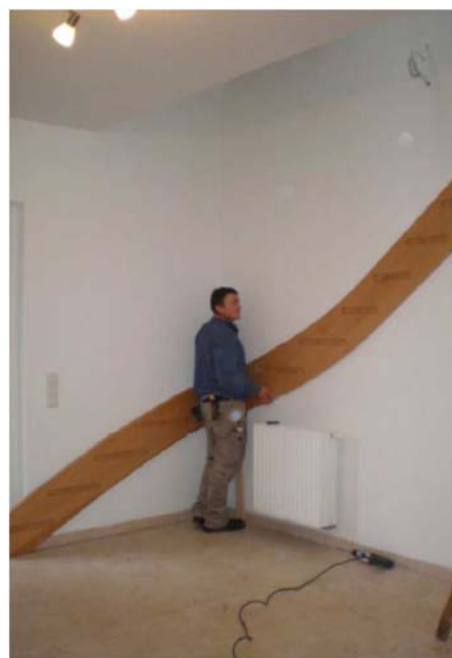

8. Waagerechten Sitz überprüfen

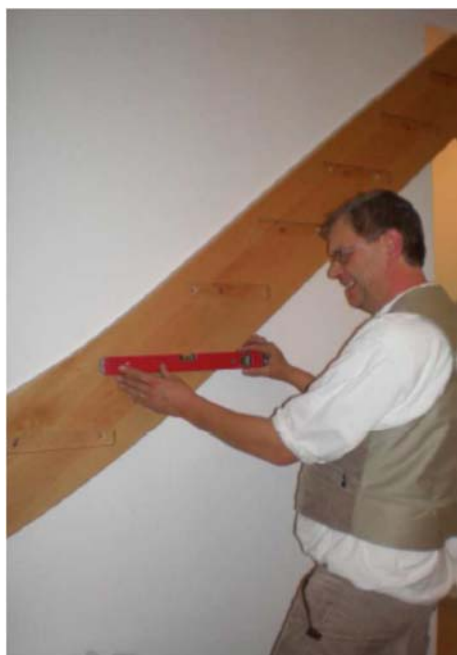

9. Wandmontage




10a. Wangen verschrauben



10b. Wangen verschrauben




11. Keine Wand - keine Bohrungen

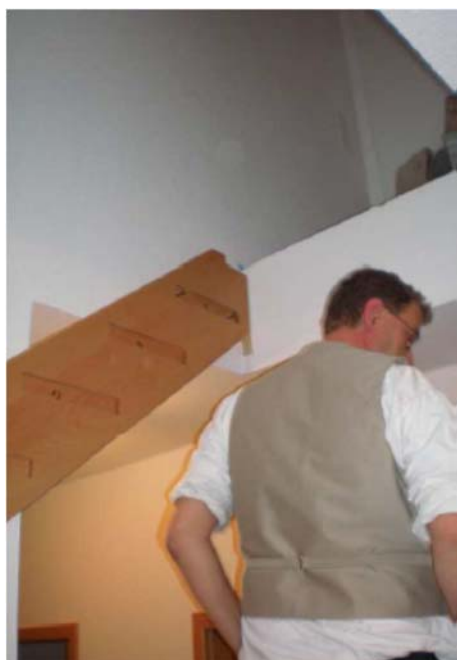

12. Austrittsstufe einmessen, kürzen



13. Deckenaufbau kontrollieren

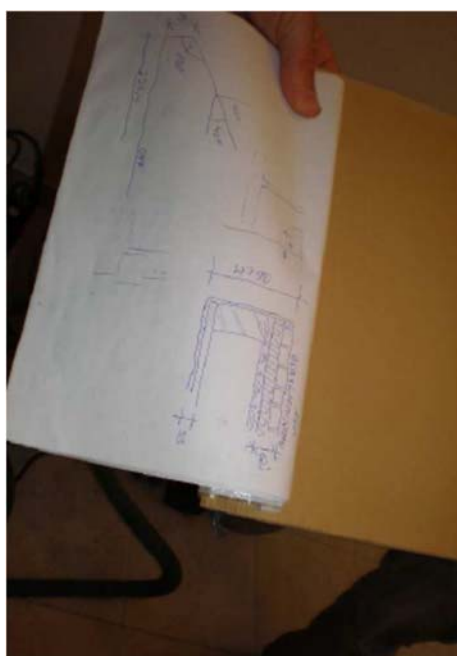

14a. Austrittspfosten Bohrung  
anzeichnen



14b. Austrittsposten vorbohren  
Austrittsstufe



15a. Ausfräsung

einstreichen




15b. Austrittsstufe-Pfosten montieren



16. Vorletzte Stufe Austrittsposten  
montieren



17. Ausfräsung einstreichen

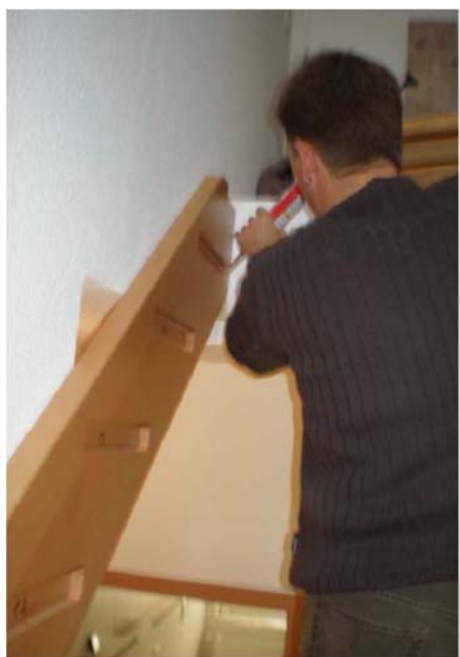

18a. Austrittselement einsetzen



18b. Austrittselement ausrichten



18c. Austrittselement montieren



19. Antrittsstufe vormontieren



20. Fußbodenheizungsprüfung  
(Leitungen)



21. Antrittspfosten anzeichnen



22. Fliese anflexen und bohren



23. Antrittspfosten bohren



24. Hülse bis auf Rohbeton einsetzen



25a. Ausfräsungen einstreichen




25b. Antrittsstufen vormontieren





25c. Stufen verschrauben

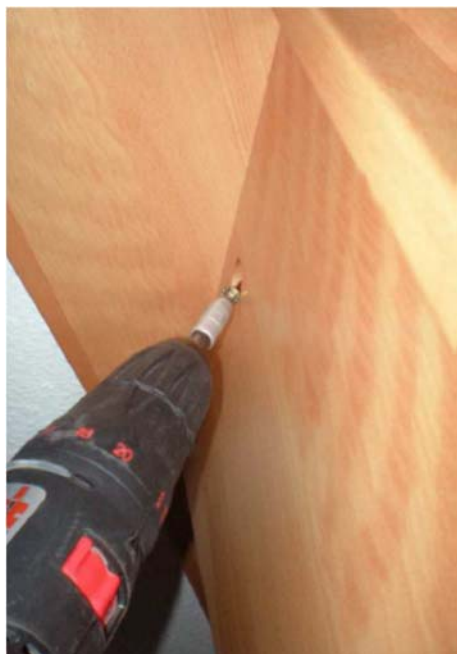

26a. Antrittspfosten (bei Fliesen versiegeln)



26b. Ausfräsung Pfosten einstreichen



27a. Antrittspfosten einsetzen



27b. Antrittsposten auf Sitz prüfen



28a. Geländerstäbe nummeriert einsetzen



28b. Unterer Handlauf: erster Stab



28c. Oberer Handlauf: die beiden letzten Stäbe



29a. Handlauf einstreichen



29b. Handlauf verschrauben



30. Alle Stäbe waagrecht einsetzen



31a. Stufen einsetzen



31b. Stufen verschrauben



32a. Stufen mit Abstandshülsen verschrauben



32b. Stufen waagrecht verspannen



33a. Fertigstellung von unten



33b. Fertigstellung von oben

